English
Français
Deutsch
Español
Italiano
中文
日本語
한국어
العربية

NATIVE UNION

"Play"

Instruction Manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
使用手册
取扱説明書
사용 설명서
دليل التعليمات

WELCOME

"Play" Multi-Message Video Memo Pad
Designed by Fabien Nauroy

- Standby time : up to 45 days with messages,
  up to 6 months without messages

- Play time : Up to 5 hours

- Multi-message

- Video recording up to 180 seconds

- Magnetic back

- Time and date of messages

- 2.4" diagonal screen

- No computer needed

- User friendly

- LED message indicator

WHAT YOU GET IN THIS PACKAGE

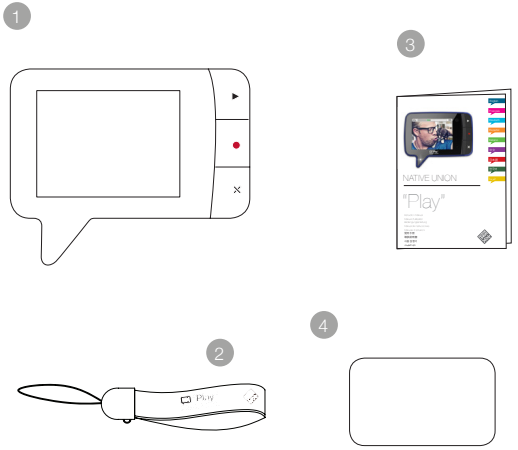

1. “Play” Multi-Message Video Memo Pad
2. Strap to keep your “Play” safe at hand
3. Instruction manual
4. Magnetic sticker plate

MAIN SCREEN FUNCTIONS

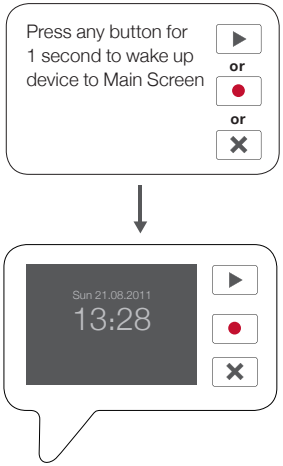

Enter “RECORD” mode

Enter “PLAY” mode

Press and hold for 3 seconds
Back to Sleep mode (notification sound)

Device will go to standby when idle for 12 seconds
Device will go to sleep when idle for 2 mins

HOW TO USE **"Play"** - RECORD mode

Enter “RECORD” mode from Main Screen

Start recording after countdown (notification sound)

Any key press during countdown will cancel the operation

Exit “RECORD” mode and back to main screen

While recording

Delete message without saving

again to confirm delete (notification sound)

to save message

Stop recording and save message (notification sound)

White LED will start blinking until all new messages are viewed

Notification will show when total duration of messages reaches 180 seconds

Device will go back to main screen if idle for 6 seconds

HOW TO USE **"Play"** - PLAY mode

Enter “PLAY” mode from Main Screen

Play current message shown on screen

Skip to next message

double press

Delete current message shown on screen

again to confirm delete (notification sound)

to cancel delete

press and hold 3 seconds

Delete ALL messages on device

again to confirm delete (notification sound)

to cancel delete

While playing

Pause the current message

again to resume

Delete current message

again to confirm delete (notification sound)

to cancel delete

White LED will stop blinking when all new messages are viewed

Device will go back to main screen if idle for 6 seconds

HOW TO USE **"Play"**- DATE/TIME setup

While in SLEEP mode

Enter “DATE/TIME setup

simultaneously hold 5 seconds

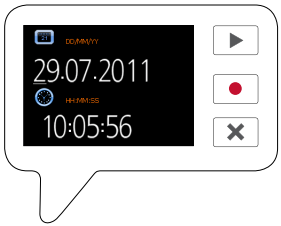

While in DATE/TIME setup

To cycle through each setting parameter

To adjust the figure of the underlined parameter

Save current settings (notification sound)

Press 2 seconds

Exit without saving settings

HOW TO USE **"Play"** - USER INTERFACE

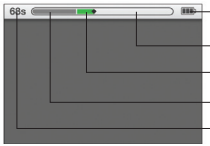

Battery level indicator
180 seconds Timeline bar
Unread message (green)
Read message
Time remaining for recording

BATTERY LEVEL INDICATOR

100% -> 60%

60% -> 20%

20% -> 5%

5% -> 0%

MESSAGE RECORDED
Duration of recorded message
Date and time of recorded message

CURRENT MESSAGE
Duration of current message
Date and time of message

DELETE CURRENT MESSAGE
Duration of the message to be deleted
Date and time of the message to be deleted

DELETE ALL MESSAGES
Total number of messages to be deleted
Total duration of all messages to be deleted

SPECIFICATIONS

- Record time
  180 seconds
- Camera pixels
  0.3M VGA CMOS Camera
- LCD monitor
  2.4 inches
- Screen resolution
  Standby when idle for 12 seconds,
  auto power off after 2 minutes
- Sleep mode
  12 seconds auto power off
- Battery type
  Requires 3 X AAA batteries (not included)
- Visual angle
  68 degree
- Standby mode:
  up to 45 days with messages,
  up to 6 months without messages.
  (based on 3 X AAA alkaline battery 1250mAH)
- Record mode:
  up to 6.5 hours, based on 3 X AAA
  alkaline type battery (1250mAH)
- Play mode
  up to 5 hours, based on 3 X AAA
  alkaline type battery (1250mAH)
- Memory Size
  256Mb SDRAM
- Record file format
  AVI
- Built-in microphone and speaker
- Magnet in the back panel
- LED Message indicator

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maybe cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different form that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Disposal of old electrical and electronic equipment:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies:
Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their services lives to the public collecting points set up for this purpose or point sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making and important contributions to protecting our environment.

Regulations According to R&TTE
Declaration of Conformity

If you are having any problem getting your PLAY to work, please go to www.nativeunion.com for further information or consult your retailer.
If neither of those solve the problem, please feel free to e-mail us at support@nativeunion.com, and we will do our best to help you.

LIMITED WARRANTY
If the product appears to be damaged or does not function properly, please follow the advice in this booklet.
If you cannot find any solution in this booklet, please go to www.nativeunion.com/support for instructions about how to obtain warranty service.

Spec. is subject to change without prior notice.
Assembled in China
© Native Union and Native Union Logo are registered trademarks of Design Pool Ltd
All other trademarks and registered trademarks are the property of their respected owners.
Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

BIENVENUE

"Play" multi-message Vidéo Memo pad
Dessiné par Fabien Nauroy

- Durée de veille: Jusqu'à 45 jours avec des messages
  Jusqu'à 6 mois sans messages
- Durée de lecture: Jusqu'à 5 heures
- Multi-message
- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 180 secondes
- Aimanté
- Durée et date des messages
- Taille d'écran: 2,4 pouces
- Pas d'ordinateur nécessaire
- Utilisation très simple
- Indicateur de message LED

QU'EST-CE QUE VOUS AVEZ DANS CET EMBALLAGE

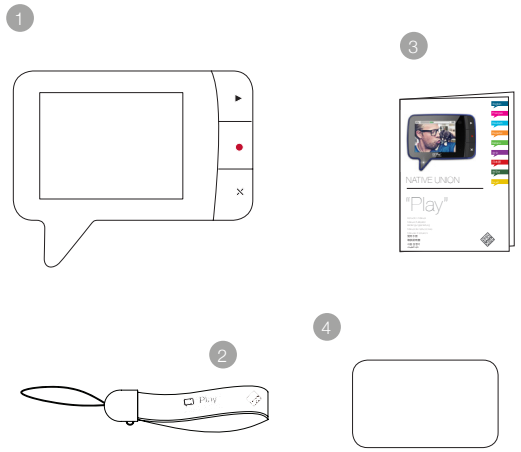

1. "Play" multi-message Vidéo Memo pad
2. Sangle pour accrocher votre "Play"
3. Mode d'emploi
4. Plaque magnétique autocollante

FONCTIONS DE L'ÉCRAN PRINCIPAL

Entrez "RECORD" mode

Entrez "PLAY" mode

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes
Retour au mode veille (notification sonore)

L'appareil passe en mode sommeil lorsque il est inactif pendant 12 secondes
L'appareil passe en mode veille lorsque il est inactif pendant 2 minutes

COMMENT UTILISER **"Play"** - mode ENREGISTREMENT

Entrer “RECORD” mode depuis l’écran principal

Démarrer l’enregistrement après le compte à rebours (notification sonore)

Une simple pression sur n’importe quelle touche pendant le compte à rebours annulera l’opération

Sortez du mode “RECORD” et revenez à l’écran principal

Pendant l’enregistrement

Supprimer un message sans sauvegarder

pour confirmer l’effacement (notification sonore)

pour sauvegarder le message

Arrêter l’enregistrement et sauvegarder le message (notification sonore)

La LED blanche se mettra à clignoter jusqu’à ce que tous les nouveaux messages soient lus

Une notification sera indiqué lorsque la durée totale des messages atteint 180 secondes

L’appareil reviendra à l’écran principal si inactif pendant 6 secondes

COMMENT UTILISER **"Play"** - mode PLAY

Entrer “PLAY” mode depuis l’écran principal

Lire le message actuel affiché à l’écran

Passer au message suivant

double pression

Supprimer le message actuel affiché à l’écran

à nouveau pour confirmer l’effacement (notification sonore)

pour annuler l’effacement

appuyez et maintenez 3 secondes

Supprimez tous les messages de l’appareil

à nouveau pour confirmer l’effacement (notification sonore)

pour annuler l’effacement

En lecture

Mettre le message actuel en pause

à nouveau pour continuer

Supprimer le message actuel

à nouveau pour confirmer l’effacement (notification sonore)

pour annuler l’effacement

La LED blanche s’arrêtera de clignoter lorsque tous les nouveaux messages auront été vus

L’appareil reviendra à l’écran principal si inactif pendant 6 secondes

COMMENT UTILISER "Play"- DATE/HEURE configuration

En mode VEILLE

Entrez dans la configuration “DATE/TIME“

appuyez simultanément pendant 5 secondes

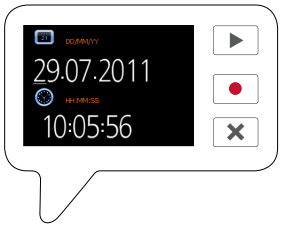

Alors que vous êtes dans la configuration DATE/TIME

Passer en revue chaque paramètre de réglage

Ajuster le chiffre du paramètre souligné

Enregistrer les paramètres actuels (notification sonore)

Pressez pendant 2 secondes

Quitter sans sauvegarder les paramètres

COMMENT UTILISER "Play" - INTERFACE DE L'UTILISATEUR

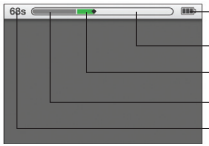

Indicateur de niveau de batterie
Barre de temps de 180 secondes
Message non lu (en vert)
Message lu (en gris)
Temps d'enregistrement restant

INDICATEUR DE NIVEAU BATTERIE

100% -> 60%

60% -> 20%

20% -> 5%

5% -> 0%

MESSAGE NON-LU
Durée du message enregistré
Date et heure du message enregistré

MESSAGE LU
Durée du message en cours
Date et heure du message

EFFACER LE MESSAGE ACTUEL
Durée du message à supprimer
Date et heure du message à supprimer

EFFACER TOUS LES MESSAGES
Nombre total de messages à supprimer
Durée totale de tous les messages à supprimer

SPÉCIFICATIONS

- Temps d'enregistrement
  180 secondes
- Pixels de l'appareil photo
  0,3 M Caméra VGA CMOS
- LCD écran
  2,4 pouces
- Résolution
  TFT LCD 320 (RGB) x240
- Mode sommeil
  Mis en veille lorsqu'il est inactif pendant 12 secondes
  Arrêt automatique après 2 minutes
- Type de batterie
  3 piles AAA sont nécessaires
- Angle visuel
  68 degrés
- Mode veille:
  jusqu'à 45 jours avec des messages
  jusqu'à 6 mois sans messages,
  (basées sur 3 pilles d'alcaline AAA 1250mAH)
- Mode enregistrement:
  jusqu'à 6,5 heures,
  basée sur trois piles de type AAA alcalines (1250mAH)
- Mode lecture
  jusqu'à 4 heures,
  basé sur 3 piles AAA piles de type alcalin (1250mAH)
- Taille mémoire
  256Mb SDRAM
- Format de fichier d'enregistrement
  AVI
- Microphone et haut-parleurs integrés
- Panneau arrière aimanté
- Indicateur de message LED

Règlements Selon R & TTE
Déclaration de conformité

Si vous rencontrez un problème pour faire marcher votre PLAY, s'il vous plaît aller à www.nativeunion.com pour plus d'informations ou consultez votre revendeur.
Si cela ne résout pas le problème, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à support@nativeunion.com, et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

GARANTIE LIMITÉE
Si le produit semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît suivez les conseils de ce livret.
Si vous ne pouvez pas trouver de solution dans ce livret, s'il vous plaît aller à www.nativeunion.com/support pour les instructions sur la façon d'obtenir un service de garantie.

Spec. est sujet à des changements sans préavis.
Assemblé en Chine
© Native Union et Native Union Logo sont des marques déposées de Design Pool Ltd
Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Les autres produits et noms de sociétés mentionnés ici peuvent être des marques déposées par leurs sociétés respectives.

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

WILLKOMMEN

Video-Notizblock für alle “Play”-Viele Nachrichten
Entworfen und gestaltet von Fabien Nauroy

- Bereitschaftszeit: Bis zu 45 Tagen mit Meldungen, Bis zu 6 Monaten ohne Meldungen
- Spielzeit: Bis zu 5 Stunden
- Viele Nachrichten
- Videoaufnahmen bis zu 180 Sekunden
- Magnetrückseite
- Zeit und Datum der Meldungen
- Diagonaler Schirm 2,4”
- Kein Computer nötig
- Benutzerfreundlich
- LED- Meldungsanzeige

WAS FÜR SIE IN DIESEM PAKET DRIN IST

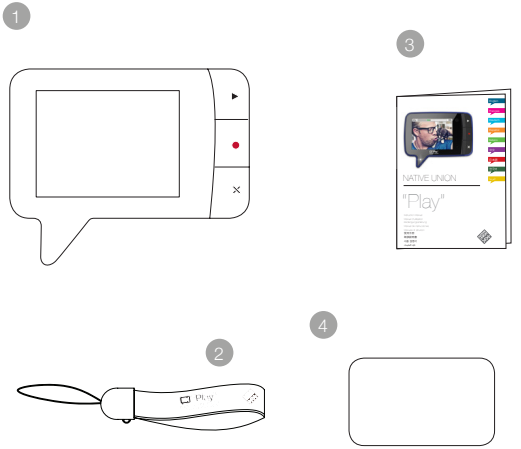

1. Video-Notizblock für alle “Play”-Viele Nachrichten
2. Schlaufe, mit der Sie Ihr “Play” auf sicher griffbereit halten
3. Bedienungsanleitung
4. Magnetisches Etikett

HAUPTBILDSCHIRMFUNKTIONEN

Irgendeine Taste 1 Sekunde lang drücken, um das Gerät zu aktivieren und auf den Hauptbildschirm umzuschalten.
oder
oder
Sun 21.08.2011
13:28

“RECORD”-Modus eingeben

“PLAY”-Modus eingeben

Drücken und 3 Sekunden halten
Zurück zum Ruhemodus (Hinweiston)

Bei Inaktivität von 12 Sekunden schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus

Bei Inaktivität von 2 min schaltet das Gerät in den Ruhemodus

WIE HANDHABEN? **"Play"** - RECORD-Modus

Eingabe des “RECORD”- Modus vom Hauptbildchirm

Nach Countdown Aufnahme starten (Hinweiston)

Jedes Drücken einer Taste während des Countdowns bricht den Vorgang ab

Verlassen des “RECORD”-Modus und zurück zum Hauptbildschirm

Während der Aufnahme

Meldung löschen, ohne sie zu speichern

löschen nochmals bestätigen (Hinweiston)

meldung speichern

Aufnahme abbrechen und Meldung speichern (Hinweiston)

Weiße LED beginnt zu blinken, bis alle neuen Meldungen zur Kenntnis genommen wurden

Hinweis erscheint, sobald Gesamtdauer der Meldungen bei 180 Sekunden

Bei Inaktivität von 6 Sekunden schaltet das Gerät zurück zum Hauptbildschirm

WIE HANDHABEN? **"Play"** - "PLAY"-Modus

▶ Eingabe des "PLAY"- Modus vom Hauptbildchirm

▶ Abspielen der aktuellen Meldung über den Bildschirm

▶ ▶ Zur nächsten Meldung übergehen
Zweimal drücken

✕ Löschen der auf dem Bildschirm gezeigten aktuellen Meldung

- ✕ löschen nochmals bestätigen (Hinweiston)
- ▶ löschen stornieren

✕ ALLE Meldungen im Gerät löschen
3 Sekunden drücken und halten

- ✕ löschen nochmals bestätigen (Hinweiston)
- ▶ löschen stornieren

während des Abspielens

▶ Aktuelle Meldung kurz unterbrechen

- ▶ vorgang wieder aufnehmen

✕ Aktuelle Meldung löschen

- ✕ löschen nochmals bestätigen (Hinweiston)
- ▶ Löschen stornieren

Weiße LED hört auf zu blinken, wenn alle neuen Meldungen zur Kenntnis genommen wurden
Bei Inaktivität von 6 Sekunden schaltet das Gerät auf den Hauptbildschirm zurück

WIE HANDHABEN? **"Play"**- Installation von DATUM/ZEIT

Während des RUHE-Modus

● + ▶ Eingabe von DATUM/ZEIT
simultan 5 Sekunden halten

Während derEingabe von DATUM/ZEIT

● Durch alle Einstellungsparameter hindurch

▶ Anpassung der Zahlenangabe des hervorgehobenen Parameters

● Aktuelle Einstellungen speichern (Hinweiston)
2 Sekunden drücken

✕ Programm verlassen, ohne die Einstellungen zu speichern

WIE HANDHABEN? **"Play"** - BENUTZEROBERERFLÄCHE

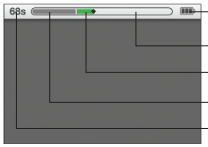

Batteriestandsanzeige
180 Sekunden Zeitleiste
Ungelesene Meldung (grün)
Meldung lesen
Verbleibende Aufnahmezeit

BATTERIESTANDSANZEIGE

100% -> 60%

60% -> 20%

20% -> 5%

5% -> 0%

MELDUNG AUFGEZEICHNET
Dauer der aufgezeichneten Meldung
Datum und Zeit der aufgezeichneten Meldung

AKTUELLE MELDUNG
Dauer der aktuellen Meldung
Datum und Zeit der Meldung

AKTUELLE MELDUNG LÖSCHEN
Dauer der zu löschenden Meldung
Datum und Zeit der zu löschenden Meldung

ALLE MELDUNGEN LÖSCHEN
Gesamtzahl der zu löschenden Meldungen
Gesamtdauer der zu löschenden Meldungen

SPEZIFIKATIONEN

- Aufnahmezeit
  180 Sekunden
- Kamerapixel
  0,3 M VGA CMOS - Kamera
- LCD-Monitor
  2,4 Zoll
- Bildauflösung
  TFT LCD 320 (RGB) x 240
- Ruhemodus
  Standby bei Inaktivität von 12 Sekunden,
  Autopower nach 2 Minuten
- Batterietyp
  Braucht 3 X AAA Batterien
- Blickwinkel
  68 Grad
- Bereitschaftsmodus:
  Bis zu 45 Tagen mit Meldungen,
  Bis zu 6 Monaten ohne Meldungen,
  (im Falle einer 3 X AAA alkalischen
  Speicherbatterie 1250mAH)
- Aufnahmemodus:
  Bis zu 6,5 Stunden, im Falle einer 3 X AAA
  alkalischen Speicherbatterie 1250mAH
- Play-Modus
  Bis zu 5 Stunden, im Falle einer 3 X AAA
  alkalischen Speicherbatterie 1250mAH
- Speichergröße
  256Mb SDRAM
- Format der Aufnahmedatei
  AVI
- Mikrofon und Lautsprecher eingebaut
- Magnet an der Rückwand
- LED Meldungsanzeige

Vorschriften nach R&TTE
Konformitätserklärung

Sollten Sie Probleme damit haben, Ihr PLAY in Gang zu bringen, schauen Sie bitte zwecks weiterer Einzelheiten bei www.nativeunion.com rein, oder lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.
Wenn keins von beidem das Problem löst, schicken Sie uns gern eine E-Mail an support@nativeunion.com, und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE
Falls das Erzeugnis beschädigt zu sein scheint oder nicht richtig funktioniert, folgen Sie bitte den Tipps in diesem Büchlein.
Wenn Sie in diesem Büchlein keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte wegen Anweisungen, wie Sie Ihre Garantieansprüche geltend machen können, an www.nativeunion.com/support.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
In China erstellt
© Native Union und das Logo der Native Union sind eingetragene Marken der Design Pool Ltd.
Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer respektierten Besitzer.
Hier erwähnte andere Produkt- und Firmennamen mögen Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein.

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

BIENVENIDO

"Play" Multi-Mensaje Video Memo Pad
Diseñado por Fabien Nauroy

- Tiempo de Standby : Hasta 45 días con mensajes
  Hasta 6 meses sin mensajes
- Tiempo de reproducción : Hasta 5 horas
- Multi-mensaje
- Grabación de video: Hasta 180 segundos
- Imán trasero
- Hora y fecha de los mensajes
- Tamaño de la pantalla: 2,4 pulgadas
- No es necesario ordenador
- Fácil uso
- Indicador de mensajes LED

QUE CONSIGUES EN ESTE PAQUETE

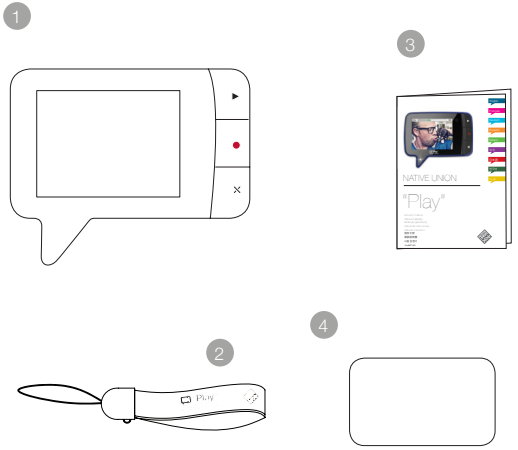

1. Multi-mensaje “Play” Video Memo Pad
2. Correa para guardar su “Play” seguro en la mano
3. Manual de instrucciones
4. Pegatina con imán

OPCIONES PRINCIPALES DE PANTALLA

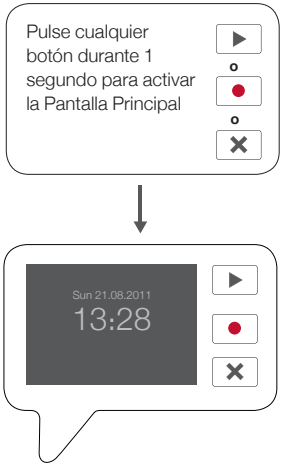

Entre en el modo “RECORD”

Entre en el modo “PLAY”

Mantenga pulsado durante 3 segundos
De vuelta al modo de hibernación (notificación sonora)

El equipo se pondrá en standby cuando esté parado durante 12 segundos
El equipo se pondrá en hibernación cuando esté parado durante 2 mins

CÓMO USAR **"Play"** - Modo de GRABACIÓN

Entre en el modo "RECORD" desde la Pantalla Principal

Empieza a grabar después de la cuenta atrás (notificación sonora)

Si pulsa cualquier tecla durante la cuenta atrás se cancelará la operación

Salga del modo "RECORD" y vuelva a la pantalla principal

Mientras grabe

Elimine el mensaje sin guardar

otra vez para confirmar eliminar (notificación por sonido)

para guardar mensaje

Pare la grabación y guarde el mensaje (notificación sonora)

El LED blanco empezará a parpadear hasta que todos los mensajes nuevos sean leídos
Se mostrará una notificación cuando la duración total de los mensajes llegue a 180 segundos
El equipo irá de vuelta a la pantalla principal si está parado durante 6 segundos

CÓMO USAR **"Play"** - El modo PLAY

Entre en el modo "PLAY" desde la Pantalla Principal

Reproduzca el mensaje actual mostrado en pantalla

Salte al mensaje siguiente

Pulse dos veces

Elimine los mensajes actuales mostrados en pantalla

otra vez para confirmar eliminar (notificación sonora)

para cancelar eliminar

Pulse y mantenga 3 segundos

Elimine TODOS los mensajes del equipo

otra vez para confirmar eliminar (notificación sonora)

para cancelar eliminar

Mientras reproduce

Pause el mensaje actual

otra vez para reanudar

Eliminar mensaje actual

otra vez para confirmar eliminar (notificación sonora)

para cancelar eliminar

El LED blanco parará de parpadear cuando todos los mensajes nuevos sean leídos
El equipo volverá a la pantalla principal si está parado durante 6 segundos

CÓMO USAR **"Play"**- Configuración de FECHA/HORA

En modo de hibernación

Entre en configuración de “DATE/TIME”

Simultaneámente mantenga pulsado 5

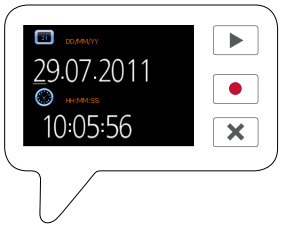

En la configuración de “DATE/TIME”

Para rotar a través de cada parámetro de configuración

Para ajustar la figura del parámetro subrayado

Guardar la configuración actual (notificación sonora)

Pulse 2 segundos

Salga sin guardar la configuración

CÓMO UTILIZAR **"Play"** - INTERFAZ DE USUARIO

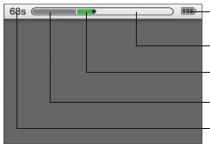

Indicador del nivel de batería
Barra temporal de 180 segundos
Mensajes no leídos (verde)
Mensaje leído (gris)
Tiempo restante de grabación

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

100% -> 60%

60% -> 20%

20% -> 5%

5% -> 0%

MENSAJE NO LEÍDO

Duración del mensaje grabado
Fecha y hora del mensaje grabado

MENSAJE LEÍDO

Duración del mensaje actual
Fecha y hora del mensaje

ELIMINAR MENSAJE ACTUAL

Duración del mensaje que va a eliminar
Fecha y hora del mensaje que va a eliminar

ELIMINAR TODOS LOS MENSAJES

Número total de mensajes que va a eliminar
Duración total de todos los mensajes que va a eliminar

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de grabación
  180 segundos
- Píxels de la cámara
  0,3 M Cámara VGA CMOS
- Pantalla LCD
  2,4 pulgadas
- Resolución de la pantalla
  TFT LCD 320(RGB) x240
- Modo de hibernación
  En espera cuando está inactivo durante 12 segundos
  Apagado automático después de 2 minutos
- Tipo de batería
  Requiere baterías 3 X AAA
- Ángulo visual
  68 grados
- Modo Standby:
  Hasta 45 con mensajes
  Hasta 6 meses sin mensajes
  (Basado en 3 X AAA baterías alcalinas 1250mAH)
- Modo de grabación:
  hasta 6,5 horas, basado en 3 X AAA baterías
  alcalinas 1250mAH
- Modo de reproducción
  hasta 4 horas, basado en 3 X AAA baterías
  alcalinas 1250mAH
- Capacidad de memoria
  256Mb SDRAM
- Formato de archivo de grabación
  AVI
- Micrófono y altavoces integrados
- Imán en el panel trasero
- Indicador de Mensajes LED

Regulaciones de acuerdo con R&TTE
Declaración de Confromidad

Si tienes algún problema para hacer funcionar tu PLAY, por favor ve a www.nativeunion.com para más información o consulta tu vendedor.
Si ninguno de ellos soluciona el problema, por favor tómate la libertad de enviarnos un correo electrónico a support@nativeunion.com y haremos todo lo posible para ayudarte.

GARANTÍA LIMITADA
Si el producto aparece dañado o no funciona correctamente, por favor siga los consejos de este manual.
Si no puedes encontrar ninguna solución en este manual, por favor ve a www.nativeunion.com/support para ver las instrucciones de cómo obtener el servicio de garantía.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Montado en China.
© Native Union y Native Union Logo son marcas registradas de Design Pool Ltd.
Todas las otras marcas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
Otros productos and otras compañías mencionados aquí pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías.

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

BENVENUTO

"Play" Multi-messaggi Video Memo Pad
Progettato da Fabien Nauroy

- Tempo di Stand-by : Fino a 45 giorni con messaggi, fino a 6 mesi senza messaggi
- Tempo di Visualizzazione : Fino a 5 ore
- Multi-messaggi
- Registrazione video fino a 180 secondi
- Retro magnetico
- Ora e data dei messaggi
- Schermo diagonale 2,4"
- Nessun computer necessario
- Facile da usare
- Indicatore di messaggi LED

CHE COSA COMPRENDE QUESTA CONFEZIONE

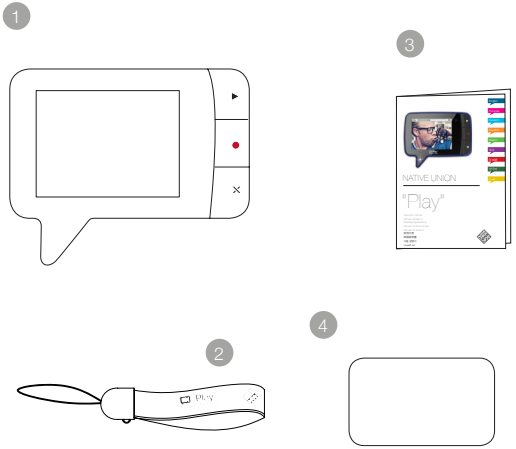

1. "Play" Multi-messaggi Video Memo Pad
2. Assicurare il tuo "Play" al polso
3. Manuale di istruzioni
4. Adesivo piastra magnetica

FUNZIONALITÀ SCHERMO PRINCIPALE

Premere modalità "REGISTRAZIONE"

Premere modalità "PLAY"

Premere e tener premuto per 3 secondi
Indietro alla modalità di Sospensione (notifica sonora)

L'apparecchio andrà in stand-by quando inattivo per 12 secondi
L'apparecchio andrà in modalità sospensione per 2 min.

COME SI USA **"Play"** - modalità REGISTRAZIONE

Premi modalità "REGISTRAZIONE" dalla Schermata Principale

Inizio registrazione dopo il conto alla rovescia (notifica sonora)

Premendo qualsiasi tasto durante il conto alla rovescia annullerà l'operazione

Uscire dalla modalità di "REGISTRAZIONE" per tornare allo schermo principale

Durante la registrazione

Cancellare messaggi senza salvare

ancora per confermare la cancellazione (notifica sonora)

per salvare il messaggio

Fermare la registrazione e salvare il messaggio (notifica sonora)

Fino a che i nuovi messaggi non verranno letti un LED bianco lampeggerà
Sarà visualizzata una notifica quando la durata totale dei messaggi raggiunge i 180 secondi
L'apparecchio tornerà automaticamente alla schermata principale se inattivo per 6 secondi

COME SI USA **"Play"** - modalità PLAY

Premi modalità "PLAY" dalla Schermata Principale

Il messaggio corrente sarà avviato sullo schermo principale

Saltare al prossimo messaggio

Premere due volte

Cancellare il messaggio mostrato sullo schermo

- ancora per confermare la cancellazione (notifica sonora)
- Per annullare la cancellazione

Cancellare TUTTI i messaggi dall'apparecchio

premere e tener premuto per 3 secondi

- ancora per confermare la cancellazione (notifica sonora)
- per annullare la cancellazione

Durante l'avvio

Mettere in pausa il messaggio corrente

- ancora per riavviarlo

Cancellare il messaggio corrente

- ancora per confermare la cancellazione (notifica sonora)
- per annullare la cancellazione

Quando tutti i nuovi messaggi verranno letti il LED bianco smetterà di lampeggiare
L'apparecchio tornerà alla schermata principale se inattivo per 6 secondi

COME SI USA **"Play"**- impostazione DATA/ORA

In modalità di SOSPENSIONE

Premere impostazioni "DATA/ORA"

Tener premuto simultaneamente per 5 secondi

In impostazioni DATA/ORA

Per navigare tra ciascun parametro d'impostazione

Per regolare la figura del parametro sottolineato

Salvare le impostazioni attuali (notifica sonora)

Premere 2 secondi

Uscire quando si salvano le impostazioni

COME SI USA **"Play"** - INTERFACCIA UTENTE

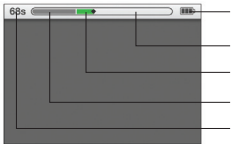

Indicatore di livello batteria
Indicatore di tempo180 secondi
Messaggi non letti (verde)
Leggi messaggi
Tempo rimanente per registrare

INDICATORE LIVELLO BATTERIA

100% -> 60%

60% -> 20%

20% -> 5%

5% -> 0%

MESSAGGI REGISTRATI
Durata dei messaggi registrati
Data e ora dei messaggi registrati

MESSAGGIO ATTUALE
Durata del messaggio attuale
Data e ora del messaggio

CANCELLA MESSAGGIO
Durata del messaggio da cancellare
Data e ora del messaggio da cancellare

CANCELLA TUTTI I MESSAGGI
Numero totale dei messaggi da cancellare
Durata totale di tutti i messaggi da cancellare

SPECIFICHE

- Tempo di registrazione
  180 secondi
- Pixel della Camera
  0,3 M Camera VGA CMOS
- monitor LCD
  2,4 pollici
- Risoluzione schermo
  TFT LCD 320(RGB) x240
- Modalità di sospensione
  Standby quando inattivo per 12 secondi,
  auto spegnimento dopo 2 minuti
- Tipo batteria
  Richiede 3 batterie AAA
- Angolo visivo
  68 gradi
- Modalità stand-by:
  Fino a 45 giorni con messaggi,
  fino a 6 mesi senza messaggi,
  (basato su 3 batterie alcaline AAA 1250mAH)
- Modalità di registrazione:
  fino a 6,5 ore, secondo il tipo di batterie
  alcaline AAA utilizzate (1250mAH)
- Modalità Play
  fino a 5 ore, secondo il tipo di batterie
  alcaline AAA utilizzate (1250mAH)
- Capacità memoria
  256Mb SDRAM
- Formato file di registrazione
  AVI
- Microfono e altoparlante incorporati
- Magnete nel retro pannello
- Indicatore messaggi LED

Norme secondo R&TTE
Dichiarazione di Conformità

Se riscontri problemi durante l'avvio del tuo PLAY, vai su www.nativeunion.com per ulteriori informazioni o consulta il tuo rivenditore.
Se nessuno di questi problemi viene risolto, non esitate a inviarci una e-mail a support@nativeunion.com, e noi faremo del nostro meglio per aiutarti.

GARANZIA LIMITATA
Se il prodotto appare danneggiato o non funziona correttamente, seguire le istruzioni contenute in questo opuscolo.
Se non riesci a trovare nessuna soluzione in questo libretto, vai su www.nativeunion.com/support per le istruzioni su come ottenere assistenza in garanzia.

Le spec. sono soggette a modifiche senza preavviso.
Assemblato in Cina
© Native Union e Native Union Logo sono marchi registrati della Design Piscina Ltd.
Tutti gli altri marchi e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Altri prodotti e nomi di aziende citati possono essere marchi delle rispettive società.

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

欢迎

‘Play’多讯息视频记事本乃由
Fabien Nauroy所设计

- 待机时限：有讯息最多45天，
  没有讯息最多6个月
- 播放模式：达5小时
- 多讯息
- 视频录制时限达180秒
- 背板磁铁
- 显示时间及日期之讯息
- 2.4吋屏幕
- 无需电脑辅助
- 容易操作
- 讯息指示灯

此包装盒里含以下物件

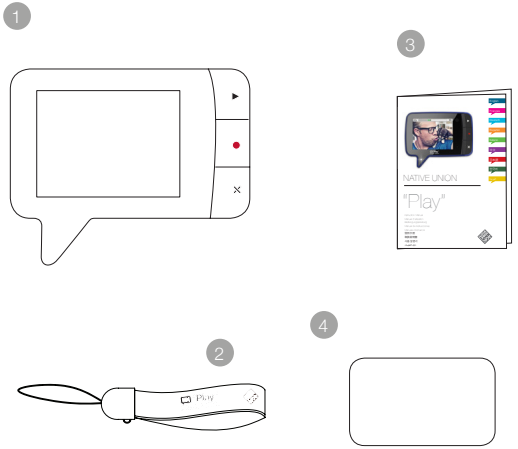

1. ‘PLAY’多讯息视频记事本主机
2. 附有绳带可扣于手腕以保护‘PLAY’主机
3. 使用手册
4. 磁贴板

主屏幕上的功能

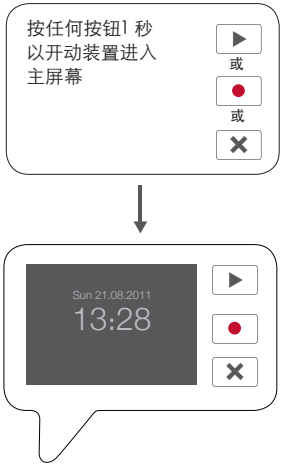

进入‘RECORD’录制模式

进入‘PLAY’播放模式

持续按住3秒，
就会回到待机模式 （有声音提示）

如果超过12秒的闲置，装置将回到待机状态。
如果超过2分钟的闲置，装置将回到休眠状态。

如何使用 "Play" - 录制模式

从主屏幕中入录制模式

倒数后开始录制
（有声音提示）

任何在倒数期间碰触键盘的动作将会取消录制。

退出录制模式
回到主要屏幕

当在录制期间

删除讯息

再次确认删除
（有声音提示）

储存讯息

停止录制及储存讯息
（有声音提示）

当有新讯息时，白色指示灯会一眨一眨地提醒，直到全部讯息都查看过。
当所有的讯息之总时间到达180秒时会有提示。
当闲置时间超过6秒时，装置会回到主屏幕。

如何使用 "Play" - 播放模式

从主屏幕中入播放模式

播放显示在屏幕上的现有讯息

跳到下个讯息
按两次

删除显示在屏幕上的现有讯息

再次确认删除
（有声音提示）

取消删除

删除所有装置上的讯息
持续按住3秒

再次确认删除
（有声音提示）

取消删除

当在播放时

暂停现播放的讯息

取消暂停

删除显示在屏幕上的现有讯息

再次确认删除
（有声音提示）

取消删除

当有新讯息时，白色指示灯会一眨一眨地提醒，直到全部都查看过。
当闲置时间超过6秒时，装置会回到主屏幕。

如何设置 "Play"- 日期/时间

当在休眠模式

进入 “DATE/TIME” 设置

同时持续按住5秒

当在设置‘DATE/TIME’时

循环检测每个参数

调整有下划线参数的数字

储存现有的设置（有声音提示）

按2秒

解除及退出设置

如何使用 "Play" - 介面功能

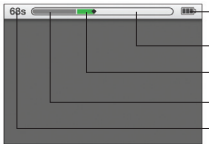

电池消耗量指标

180秒时限条状显示

未读讯息（呈绿灯）

已读讯息

可录制剩余时间

电池消耗量指标

多于60%到100%

多于20%到60%

多于5%到20%

多于0%到5%

已录制之讯息

已录制讯息之持续时间

已录制讯息的日期和时间显示

现存讯息

现存讯息的持续时间

讯息的日期和时间显示

删除现存讯息

要删除讯息之持续时间

要删除讯息之日期和时间显示

删除所有讯息

所有要删除讯息之数量

所有要删除讯息之持续时间

产品规格

- 录制时限
  180秒
- 相机像数
  30万 VGA的CMOS镜头照相机
- 液晶显示器
  2.4吋
- 屏幕分辨率
  薄膜晶体管液晶显示器 320（颜色模型）x 240
- 休眠状态
  待机闲置时间为12秒，
  2分钟后会自动关机
- 电池类型
  需要3 x AAA电池
- 可视角度
  68度
- 待机模式
  有讯息最多45天，
  没有讯息最多6个月，
  (3 x AAA碱性电池1250mAH为准)
- 录制模式
  使用3 x AAA碱性电池可达6.5小时（1250mAH为准）
- 播放模式
  使用3 x AAA碱性电池可达5小时（1250mAH为准）
- 记忆体
  256Mb 内存
- 录制格式
  AVI
- 内置麦克风及扬声器
- 背板备有磁铁
- 液晶讯息指示灯

符合欧洲无线电和电信终端设备协会(R&TTE）之条例
产品合格声明

如果您发现在操作您的‘PLAY’的时候有问题，请上网到www.nativeunion.com 找寻相应资料或到您购买的零售店查询。
如果以上的咨询均帮不了您，请发电邮到 support@nativeunion.com告知我们您的问题，我们会竭尽所能地为您服务。

保养期限
如果该项产品出现类似损坏或者无法正常运作，请先参考及依循本手册内的指示做检视。
如果手册内的指示无法为您找到答案，请上网到www.nativeunion.com/support 索取保养服务指引。

产品规格如有改动，恕不另行通知。
产品於中国组装。
© 原生联盟和原生联盟商标均注册于设计中心有限公司。
所有其他注册的产品乃受其产权拥有者的资产保护。
其他产品和公司命名可能已注册为其公司的原有产权。

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

ようこそ

「Play」マルチメッセージ・ビデオメモパッド
プロダクト・デザイン：Fabien Nauroy

- 連続待ち受け時間：メッセージありで最大45日間
  メッセージなしで最大6か月間
- 再生時間：最長5時間
- マルチメッセージ機能
- 最長180秒間のビデオ録画機能
- マグネット式バックパネル
- メッセージの日時表示
- 2.4インチ（対角線寸法）の画面サイズ
- コンピュータ不要
- 優れた使い勝手
- LEDメッセージ・インジケータ

パッケージの中身

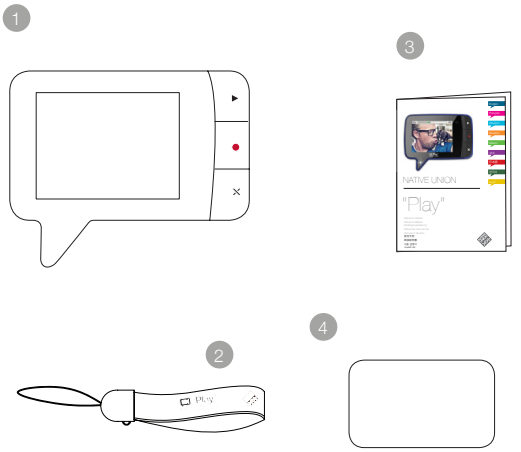

1. 「Play」マルチメッセージ・ビデオメモパッド
2. 「Play」の手元での操作安全性を支援するストラップ
3. 取扱説明書
4. マグネットステッカープレート

メイン画面の機能

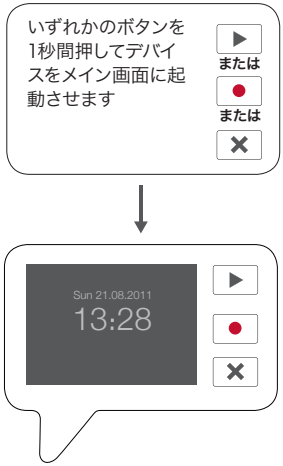

「録画」モードを押します

「再生」モードを押します

3秒間長押し
節電モードに戻ります（通知音）

アイドル状態が12秒間続くと待機モードに切り替わります
アイドル状態が2分間続くと節電モードに切り替わります

操作方法 "Play" - 録画モード

メイン画面の「録画」を押します

カウントダウンに続いて録画を開始します
（通知音）

カウントダウン中にいずれかのキーを押すと操作が中断します

「録画」モードを終了してメイン画面に戻り
ます

録画中

保存せずにメッセージを削除します

削除の再確認
（通知音）

メッセージの保存

録画を停止してメッセージを保存します
（通知音）

白色LEDが点滅を始め、新規メッセージがすべて既読になるまで継続
します

メッセージの総録画時間が180秒になると通知が表示されます

アイドル状態が6秒間続くとメイン画面に切り替わります

操作方法 "Play" - 再生モード

▶ メイン画面の「再生」を押します

▶ 画面に表示されている現在のメッセージを再生します

▶ ▶ 2度押し　次のメッセージにスキップします

✕ 画面に表示されている現在のメッセージを削除します
- ✕ 削除の再確認（通知音）
- ▶ 削除の取消

✕ 3秒間長押し　デバイスにあるすべてのメッセージを削除する
- ✕ 削除の再確認（通知音）
- ▶ 削除の取消

再生中

▶ 現在のメッセージを一時停止します
- ▶ 再開

✕ 現在のメッセージを削除します
- ✕ 削除の再確認（通知音）
- ▶ 削除の取消

白色LEDが点滅を始め、新規メッセージがすべて既読になるまで継続します
アイドル状態が6秒間続くとメイン画面に切り替わります

操作方法 "Play" - 日付/時間の設定

節電モード中

● + ▶ 5秒間同時長押し　「日付/時間」設定を同時に押します

日付/時刻設定中

● 設定パラメータを循環させます

▶ 下線表示パラメータの数値を調節します

● 2秒間押します　既存設定を保存します（通知音）

✕ 設定を保存しないで終了します

操作方法 "Play" - ユーザインターフェース

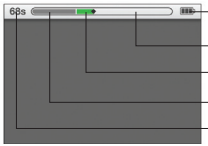

電池残量インジケータ
180秒のタイムラインバー
未読メッセージ(緑)
既読メッセージ
録画残り時間

電池残量インジケータ

100% -> 60%

60% -> 20%

20% -> 5%

5% -> 0%

録画メッセージ
録画メッセージ時間
録画メッセージの日時

現在のメッセージ
現在のメッセージ時間
メッセージの日時

現在のメッセージの削除
削除するメッセージ時間
削除するメッセージの日時

すべてのメッセージを削除する
削除するメッセージの総数
削除するすべてのメッセージの総時間

製品仕様

- 録画時間
  180秒
- カメラ画素
  0.3M(30万画素) VGA CMOSカメラ
- 液晶モニタ
  2.4インチ
- 画面解像度
  TFT液晶ディスプレイ 320(RGB) x240
- 節電モード
  アイドル状態が12秒間続くと待機モードに切り替わり、
  2分間続くとオートパワーに切り替わります
- 電池種類
  単四アルカリ型電池が3本必要です
- 視覚
  68度
- 待機モード:
  メッセージありで最大45日間
  メッセージなしで最大6か月間
  (3本の単四アルカリ型電池1250mAHによって異なります)
- 録画モード:
  最長6.5時間(3本の単四アルカリ型電池の状態によります)
  1250mAH
- 再生モード
  最長5時間(3本の単四電池の状態によります) 1250mAH
- メモリ容量
  256Mb SDRAM
- 録画ファイルフォーマット
  AVI
- マイクとスピーカ内蔵
- マグネット式バックパネル
- LEDメッセージ・インジケータ

R&TTE(欧州における無線および電気通信端末機器指令)に準じる規則
適合宣言

PLAYの操作に関する問題についてはサイトwww.nativeunion.com をご覧になるか、お求めの小売業者にお尋ねください。
それでも問題が解決しない場合は当社までメールにてお問い合わせください(support@native-union.com)。解決のヒントをご案内させていただきます。

制限付き保証
製品の損傷が考えられる場合、もしくは正常に機能しない場合、本書に記載されているアドバイスに従ってください。
本書を参照しても解決策が得られない場合、www.nativeunion.com/support にて保証サービスの取得方法をご確認ください。

製品仕様は事前通知なしに変更される場合があります。
製品組立:中国
© Native UnionおよびNative Union LogoはDesign Pool Ltdの登録商標です。
それ以外のすべての商標および登録商標は該当する各所有者が所有しています。
本書に記載されているその他の製品と企業名は該当する各企業が所有する商標です。

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

기능 작동에 관한 알림 신호

복합 메세지 녹화할 수 있는 영상 메모 수첩기 “Play”
제작자 : Fabien Nauroy

- 대기시간 : 45일간 메세지 저장 가능
  메세지 없이 6개월간 지속 가능
- 재생시간 : 5시간까지
- 복합 메세지
- 최대 녹화시간 : 180초
- 기기 뒷면의 자기력 감지(자석)
- 메세지의 날짜와 시간
- 2.4” 대각선 형태로의 화면
- 컴퓨터에 접속할 필요없음
- 사용하기 쉬운 상태
- 메시지 표시등

본 제품에 함께 첨부된 액세서리와 설명서

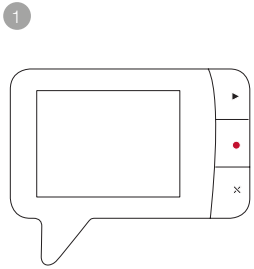



1. 복합 메세지 녹화할 수 있는 영상 메모 수첩기 “Play”
2. “Play”를 안전하게 휴대할 수 있게 하는 휴대용 끈
3. 사용 설명서
4. 자석 스티커판

본 화면에서의 각종 기능들

“RECODE” 모드를 누르시오.

“PLAY” 모드로 들어 가시오.

3초 동안 누르고 있으시오
수면 모드로 돌아 가시오(알림음)

제품이 12초 동안 다른 기능을 사용하고 있지 않을 때 대기 상태로 전환될 것임
제품이 2분 동안 다른 기능을 사용하고 있지 않을 때, 수면상태로 전환될 것임

녹음기능을 "Play" - 사용하는 법

초기화면에서 “RECODE” 모드를 누르시오.

알림음을 통한 초읽기(카운트다운) 후에 녹음을 시작하기

초읽기(카운트다운) 동안에 아무 키나 누르면 녹음이 취소될 것임

녹음 상태에서 다시 메인화면으로(본 설정화면)으로 나오기

녹음중일 때

저장없이 메시지 지우기

지우기 재확인
(알림음)

메시지 저장하기

녹화를 멈추고 메시지를 저장하시오.
(알림음)

흰색 표시등이 모든 새로운 메세지가 나타날 때까지 깜박거리기 시작할 것임

녹화된 시간이 총 180초에 다다랐을 때 알림표시가 나타날 것임.

6초동안 아무런 기능도 사용하고 있지 않으면 다시 본화면으로 넘어갈 것임.

재생 "Play" - 하는 법

초기화면에서 “PLAY” 모드를 누르시오.

화면에 보이는 최근의 메시지를 재생하시오

다음 메시지로 넘어 가시오

두번 누르시오

화면에 나타난 모든 최근 메시지를 지우시오.

지우기 재확인
(알림음)

지우기 취소

본 제품에 남아있는 모든 메시지를 지우기

3초동안 누르고 있으시오

지우기 재확인
(알림음)

지우기 취소하기

재생중일 때

최근의 메시지를 화면상에서 정지시키기

다시 시작하기

최근의 메시지를 지우기

지우기 재확인
(알림음)

지우기 취소하기

모든 새로운 메시지가 나타날 때, 표시등의 깜박거림은 멈춰질것임

6초동안 아무런 기능도 사용하고 있지 않으면, 초기화면이 다시 나타날 것임

에서 날짜와 시간을 "Play"- 맞추는 방법

수면모드로 전환된 경우



날짜와 시간 맞춤을 누를 것

동시에 5초 동안 누를 것

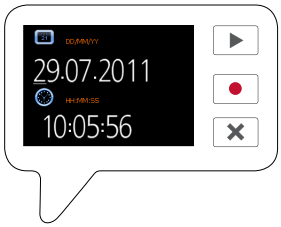

날짜와 시간 맞추기 상태로 전환된 경우

입력된 시간,날짜등이 화면상에서 나타나도록 하기

원하는 시간 날짜로 맞추고 나서, 고정 시키기

최근의 설정을 저장하기(알림음)

2초 동안 누르시오.

날짜와 시간 설정없이 본 화면으로 나가기

본제품 "Play" - 를 사용하는 법

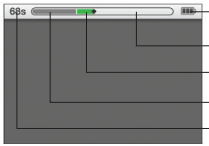

배터리 세기(강약) 표시기
180초 시간표시 막대
읽지 않은 메시지(녹색)
메시지를 읽기
녹음할 수 있는 시간

배터리 세기(강약) 표시기

100% -> 60%

60% -> 20%

20% -> 5%

5% -> 0%

녹화된 메시지
녹화된 메시지의 시간
녹화된 메시지의 날짜와 시간

최근 메시지
최근 메시지의 용량(시간)
메시지의 날짜와 시간

최근 메시지 지우기
지워진 메시지의 양(시간)
지워진 메시지의 날짜와 시간

저장된 모든 메시지를 지우기
지워진 메시지의 총량(개수)
지워진 모든 메시지의 양(시간)

세부사항

· 녹음시간
180초
· 카메라 화소(H素)
0.3M VGA CMOS 카메라
· LCD 모니터
2.4 인치
· 화면 해상도(解像度)
TFT LCD 320(RGB) x240
· 수면모드로 전환시
12초동안 아무 키도 누르지 않고 있을 때,
전원이 바로 꺼지지 않고 대기중이 됨.
2분 후 자동 전원 장치
· 해당 건전지 규격
AAA형 배터리 3개 필요
· 보여지는 시각상의 각도
68도
· 대기모드 전환 시:
45일간 메세지 저장 가능
메세지 없이 6개월간 지속 가능
알카라인 건전지 AAA형 3개를 사용시 기준
· 녹음모드 상태:
3 AAA 크기 알카리 건전지 사용시 최대
6.5시간 까지 작동
· Play(재생)할 경우
3 AAA 크기 알카리 건전지 사용시 최대
5시간 까지 작동
· 기억 용량
256Mb(메가바이트) SDRAM
· 녹음 파일 포맷
AVI
· 마이크와 스피커 내장
· 뒷면 패널의 마그네틱 처리
· 메시지 알림 표시등

R&TTE에 관한 규정
유사성에 대한 신고

본제품의 작동 시에 재생이 안되면, 기타 자세한 추가 정보를 위해 www.nativeunion.com를 방문해 주시든지 구입처에 문의 하십시요. ,
위의 두가지 경로를 통해도 문제 해결이 되지 않을 경우엔 support@nativeunion.com으로 이메일을 보내 주십시요. 최선을 대해 문의해 드리겠습니다.

제품 수리에 대한 안내사항
제품이 손상되어 있거나, 각종 제품의 기능이 제대로 작동하지 않을 시, 아래의 안내서의 안내 사항을 참고 하십시요.
이 안내서를 통해서도 해당 문제점을 해결할 수가 없으면, 제품 수리에 관한 사항과 수리에 대한 문의를 위해 www.nativeunion.com/support를 참조해 주십시요.

세부 사항은 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.
이 제품은 중국에서 조립된 제품입니다.
© Native Union and Native Union사의 로고는 Design Pool Ltd 사의 등록상표입니다.
모든 기타 상표와 등록 상표는 관련된 상표 관련 소유자들의 소유물입니다.
이런 사실로 언급된 기타 다른 제품의 명칭들과 회사의 이름들은 관련 회사의 상표일 수가 있으니 이점 유념 하시기 바랍니다.

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

ماذا يوجد بهذه الحزمة

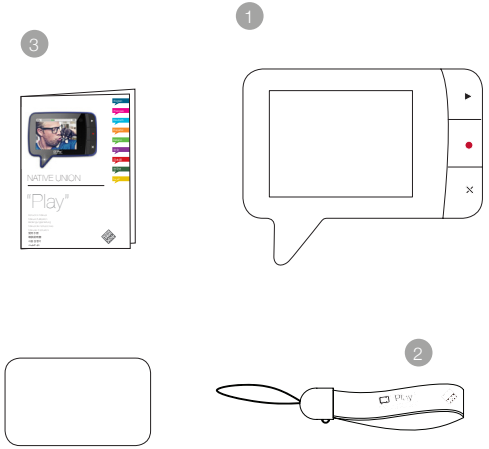

1. "Play" لوحة ذاكرة فيديو ذات رسالة متعددة
2. سوار للحفاظ على "Play" الخاص بك آمنًا فى اليد
3. دليل التعليمات
4. لوحة لاصقة مغناطيسية

مرحبًا

"Play" رسالة متعددة لوحة ذاكرة الفيديو
تصميم Fabien Nauroy

- وضع السكون : ما يصل إلى 45 يومًا مع الرسائل، ما يصل إلى 6 أيام بدون رسائل
- وقت التشغيل : يصل إلى 5 ساعات
- □□□□□□ □□□□□
- تسجيل الفيديو يصل إلى 180 ثانية
- خلفية مغناطيسية
- وقت وتاريخ الرسائل
- 2.4" شاشة قطرية
- لا تحتاج الحاسوب
- سهلة الاستخدام
- مؤشر رسائل LED

وظائف الشاشة الأساسية

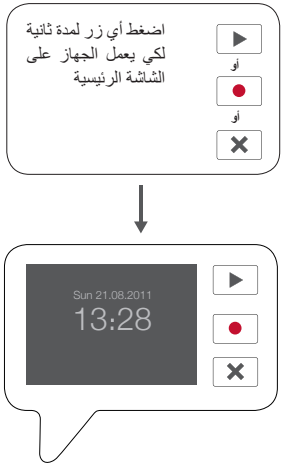

أدخل وضع "RECORD"

أدخل وضع "PLAY"

استمر في الضغط لمدة 3 ثواني
الرجوع لوضع السكون (صوت إعلام)

ستنتقل الآلة لوضع الاستعداد إذا لم تعمل لمدة 12 ثانية
ستنتقل الآلة لوضع السكون إذا لم تعمل لمدة دقيقتين

كيف تستخدم "Play" - وضع التسجيل

دخول وضع "RECORD" من الشاشة الرئيسية

ابدأ التسجيل بعد العد التنازلي (صوت إعلام)

الضغط على أي مفتاح أثناء العد التنازلي يؤدي إلى إلغاء العملية

الخروج من وضع "RECORD"
والعودة للشاشة الرئيسية

أثناء التسجيل

حذف الرسالة بدون حفظها

مرة أخرى لتأكيد الحذف
(صوت إعلام)

لحفظ الرسالة

ايقاف التسجيل وحفظ الرسالة
(صوت إعلام)

سيبدأ LED الأبيض في الوميض إلى أن يتم عرض كل الرسائل
سيظهر إخطار عندما تصل مدة مجموع الرسائل إلى 180 ثانية
ستنتقل الآلة إلى الشاشة الرئيسية إذا لم تعمل لمدة 6 ثواني

كيف تستخدم "Play" - وضع التشغيل

دخول وضع "PLAY" من الشاشة الرئيسية

تشغيل الرسائل الحالية الموجودة على الشاشة

انتقال للرسالة التالية

ضغطة مزدوجة

حذف الرسائل الحالية الموجودة على الشاشة

مرة أخرى لتأكيد الحذف (صوت إعلام)

لإلغاء الحذف

حذف كل الرسائل الموجودة على الآلة

استمر في الضغط لمدة 3 ثواني

مرة أخرى لتأكيد الحذف (صوت إعلام)

لإلغاء الحذف

أثناء التشغيل

ايقاف الرسالة الحالية

مرة أخرى للاستئناف

حذف الرسالة الحالية

مرة أخرى لتأكيد الحذف(صوت إعلام)

لإلغاء الحذف

سيقف LED الأبيض عن الوميض عندما ينتهي عرض كل الرسائل الجديدة
ستنتقل الآلة إلى الشاشة الرئيسية إذا لم تعمل لمدة 6 ثوان

كيف تستخدم "Play" - إعداد التاريخ/الوقت

أثناء وضع السكون

أدخل إعداد "DATE/TIME"

انتظر 5 ثوان مباشرةً

أثناء إعداد التاريخ/الوقت

للدوران حول كل إعداد للمعلمة

لضبط رقم المعلمة المحددة

حفظ الإعدادات الحالية (صوت إعلام)

اضغط لمدة 2 ثانية

خروج دون حفظ الإعدادات

كيف تستخدم "Play" - واجهة المستخدم

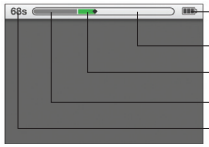

مؤشر مستوى البطارية
شريط الفترة الزمني 180 ثانية
رسالة غير مقروءة (أخضر)
رسالة مقروءة
الوقت المتبقي للتسجيل

مؤشر مستوى البطارية

100% -> 60%

60% -> 20%

20% -> 5%

5% -> 0%

تم تسجيل الرسالة
مدة الرسالة المسجلة
وقت وتاريخ الرسالة المسجلة

رسالة حالية
مدة الرسالة الحالية
وقت وتاريخ الرسالة

حذف الرسالة الحالية
مدة الرسالة التي سيتم حذفها
تاريخ ووقت الرسالة التي سيتم حذفها

حذف كل الرسائل
مجموع الرسائل التي سيتم حذفها
مجموع مدة الرسائل التي سيتم حذفه

المواصفات

- وقت التسجيل
  180 ثانية
- كاميرا بكسل
  0.3 ميجا بكسل كاميرا VGA CMOS
- شاشةLCD
  24 بوصة
- دقة الشاشة
  TFT LCD 320(RGB) x 240
- وضع السكون
  تنتقل إلى السكون إذا لم تعمل لمدة 12 ثانية،
  يتم التشغيل التلقائي بعد 2 دقيقة
- نوع البطارية
  تتطلب وجود بطاريات 3 X AAA
- الزاوية البصرية
  68 درجة
- وضع السكون:
  ما يصل إلى 45 يومًا مع الرسائل،
  ما يصل إلى 6 أيام بدون رسائل
  (تستخدم بطاية 3 X AAA alkaline 1250mAH)
- وضع التسجيل:
  يصل إلى6.5 ساعات حسب نوع البطارية
  3 X AAA alkaline 1250mAH
- وضع التشغيل
  يصل إلى 5 ساعات حسب
  3 X AAA alkaline 1250mAH
- سعة الذاكرة
  256 ميجا بايت رام SD
- تنسيق ملف التسجيل
  AVI
- ميكروفون وسماعات خارجية مدمجة
- مغناطيس في اللوحة الخلفية
- مؤشر رسائل LED

القوانين وفقًا لشركة R&TTE
إعلام المطابقة

إذا كنت تواجه مشاكل في عمل جهاز PLAY، يرجى زيارة www.nativeunion.com لمزيد من المعلومات أو استشارة بائع التجزئة.
إذا لم تحل تلك الطريقتين المشكلة، يرجى التكرم بارسال رسالة إلكترونية إلى support@nativeunion.com وسنبذل قصار جهدنا لمساعدتك.

ضمان محدود
إذا كان المنتج تالفًا أو لايعمل بكفاءة يرجى اتباع النصائح الموجودة في هذا الكتيب.
إذا لم تجد أي حل في هذا الكتيب، يرجى زيارة www.nativeunion.com/support لمعرفة تعليمات الحصول على خدمة الضمان.

قد يتم تغيير المواصفات بدون إخطار مسبق.
تم التجميع في الصين
Native Union © وشعار Native Union علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Design Pool Ltd
كل العلامات التجارية الأخرى والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها.
قد تكون المنتجات الأخرى وأسماء الشركات التي ذكرت هنا علامات تجارية لشركاتها.

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com

You are just few seconds
away from enjoying your
new video-memo!
Please read me first,
I'm the instruction manual...

Web www.nativeunion.com
Email contact@nativeunion.com